



# Next TV -

TV der nächsten Generation

# Inhaltsverzeichnis

1	Die Fernbedienung	03
2	Die Next TV Übersicht	04
3	Mit Next TV fernsehen	05
3.1	Programmliste einblenden	05
3.2	Die Replay-Funktion	06
3.3	Vergangene Sendungen starten	07
3.4	Der TV-Guide oder EPG	09
4	Mit Next TV aufnehmen	10
4.1	Einzelaufnahmen planen	10
4.2	Serienaufnahmen planen	11
4.3	Geplante Aufnahmen anzeigen	11
4.4	Abspielen von Aufnahmen	12
4.5	Löschen von Aufnahmen	12
5	Die Next TV Einstellungen	13
5.1	Sendersortierung	13
5.2	Jugendschutz	14
5.3	Sprache	15
6	Die Next TV Abonnements	15

# 1 Die Fernbedienung




- 1 Ein / Aus (Standby)
- 2 Zifferntasten
- 3 Teletext aufrufen
- 4 Suche aufrufen
- 5 Eingabe bestätigen  
Senderliste einblenden
- 6 Navigationstasten
- 7 TV-Guide aufrufen
- 8 Menü aufrufen
- 9 Sender auf (+) und ab (-)
- 10 Wiedergabe / Pause  
(Rekorder / Replay / Videothek)
- 11 Stopp (Rekorder / Replay / Videothek)  
Aktuelle Sendung (TV-Guide)
- 12 Funktionstasten
- 13 Schnelles Vor- / Zurückspulen
- 14 Vor- / Zurückspulen
- 15 Stumm schalten
- 16 Lautstärke lauter (+) und leiser (-)
- 17 Zurück
- 18 Seitenweise blättern (auf / ab)
- 19 Programminfo einblenden  
Sendungsdetails anzeigen
- 20 Zeichen löschen  
Zurück zum letzten Programm
- 21 Hilfe aufrufen  
Profil wechseln\*

\* Derzeit ohne Funktion.

## 2 Die Next TV Übersicht

Wechseln Sie auf den HDMI-Eingang am Fernseher und schalten Sie Ihre **Next TV-Box** ein. Sie können sofort starten. Mit der Box müssen Sie sich nicht einloggen. Das Gerät erkennt automatisch Ihren LIWEST-Zugang und Sie gelangen sofort zur Übersicht.

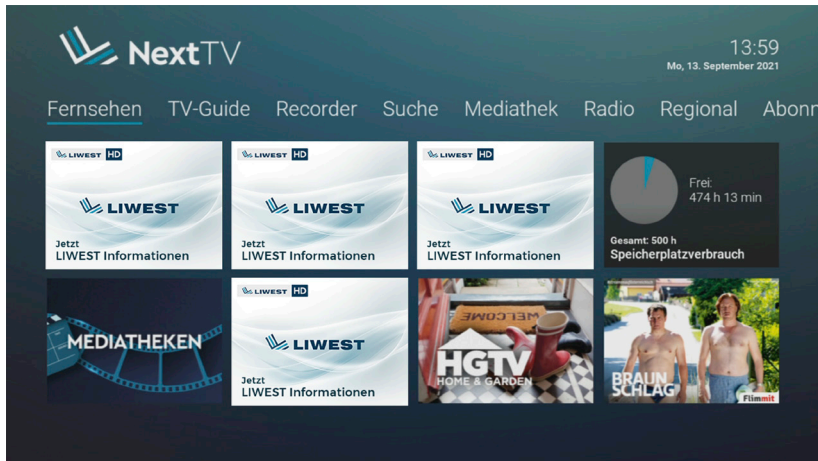

<b>Fernsehen</b>	Ein Überblick über das aktuelle Programm, dem Speicherplatzverbrauch und einer Programmempfehlung.
<b>TV-Guide</b>	Interaktiver Programm-Guide, der alle wichtigen Informationen zum Programm liefert.
<b>Recorder</b>	Einzel- und Serienaufnahmen können hier verwaltet werden.
<b>Suche</b>	Ermöglicht eine schnelle Suche nach Titeln, Schauspielern, Genre und Themen.
<b>Mediatheken</b>	Zugang zu ORF-, ARD-, ZDF-Mediatheken, etc & Flimmit
<b>Radio</b>	Von klassischer Musik über Charts bis hin zu Jazz, Indie und Hip Hop usw. – hier findet garantiert jeder das passende Programm.
<b>Regional</b>	Bietet eine Übersicht über die oberösterreichischen Lokal-TV-Sender.
<b>Einstellungen</b>	Hier können Einstellungen zur Sendersortierung, Sicherheit, Sprachen, Fernbedienung, Audio und Jugendschutz getroffen werden.

## 3 Mit Next TV fernsehen

### 3.1 Programmliste einblenden

Während dem Fernsehen können Sie die Programmliste des jeweiligen Senders mit Hilfe der Pfeiltasten der Fernbedienung (▲, ▼) einblenden. Wenn der Sender über Replay verfügt, können Sie zu vergangenen Sendungen navigieren und mit der Taste OK direkt starten.



Oder Sie drücken die Taste **OK** und gelangen zur Senderübersicht.



## 3.2 Die Replay-Funktion

Mit Replay können Sie verpasste Sendungen bis zu 7 Tage zurück abrufen. Welche Sender über die Funktion Replay verfügen, erkennen Sie im **TV-Guide**.

Welcher Sender wie viele Tage Replay zur Verfügung stellt, ersehen Sie anhand der angezeigten Tage im TV-Guide (Seite 8).

### Sender mit Replay ermöglichen folgende Funktionen:

- Eine bereits vergangene Sendung starten
- Vor- bzw. Zurückspulen einer laufenden Sendung
- Laufende Sendung pausieren (**Pause / Play**)



TV-Zapper

Hilfe aufrufen  
mit Taste 21

## 3.3 Vergangene Sendungen starten

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, eine vergangene Sendung zu starten:

### 1. In Sendungsdetails des TV-Zappers

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Modus Fernsehen befinden.
- Drücken Sie zweimal hintereinander die Taste **INFO**, um die Sendungsdetails aufzurufen.
- Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** nach links oder rechts zur gewünschten Sendung.
- Drücken Sie **OK**.



### 2. In der Programmliste

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Modus Fernsehen befinden.
- Drücken Sie die **Pfeiltasten** nach oben oder unten, um die Programmliste aufzurufen.
- Drücken Sie **OK**.




### 3. Im TV-Guide

- Gehen Sie im Menü auf **TV-Guide** oder drücken Sie auf die Taste **TV**.
- Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zur gewünschten Sendung.
- Drücken Sie die Taste **OK**.




### 4. In den Sendungsdetails des TV-Guides

- Gehen Sie im Menü auf **TV-Guide** oder drücken Sie auf die Taste **TV**.
- Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zur gewünschten Sendung.
- Drücken Sie auf die Taste **INFO**.
- Navigieren Sie zur Schaltfläche **Ansehen** und drücken Sie die Taste **OK**.

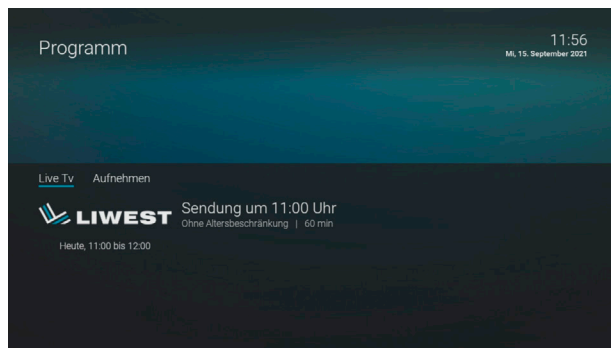

### 3.4 Der TV-Guide oder EPG

Der TV-Guide oder EPG (Electronic Program Guide) bietet eine Übersicht der Sender und Sendungen in einer Tabelle. Dazu im Menü **TV-Guide** aufrufen oder die Taste **TV** auf Ihrer Fernbedienung drücken.

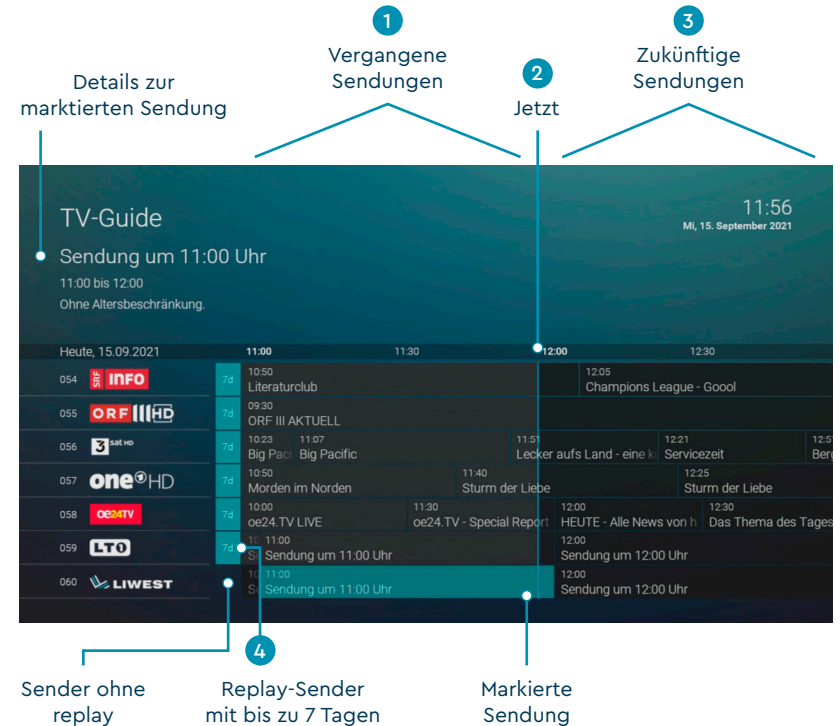

- |   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | <b>Vergangene Sendungen</b> | Sendungen sind hellgrau hinterlegt  |
| 2 | <b>Jetzt</b>                | Die Grenze zwischen vergangenen und zukünftigen Sendungen (hellgrau/dunkelgrau) stellt die aktuelle Sendezeit dar |
| 3 | <b>Zukünftige Sendungen</b> | Zukünftige Sendungen sind dunkelgrau hinterlegt   |
| 4 | <b>Sender mit Replay</b>    | Sender mit Replay sind mit einem Rechteck markiert, welches die Anzahl der Replay-Tage enthält                    |

## 4 Mit Next TV aufnehmen

Im Menü **Rekorder** können alle Aufnahmen abgerufen werden, welche geplant oder bereits abgeschlossen sind:

- **Meine Aufnahmen:** Zeigt eine Liste aller Einzelaufnahmen
- **Meine Serien:** Zeigt eine Liste aller Serienaufnahmen
- **Meine geplanten Aufnahmen:** Zeigt eine Liste aller geplanten Aufnahmen

Aufgenommene oder für eine Aufnahme geplante Sendungen erkennen Sie an einer roten Markierung (Punkt oder Balken):

 TV-Zapper / Sendungsübersicht /  
Detailansicht

 Serienaufnahme auswählen

### 4.1 Einzelaufnahmen planen

Planen Sie eine Aufnahme durch Drücken der **roten Funktionstaste** auf der Fernbedienung bzw. durch Bestätigen der Schaltfläche **Aufnehmen**. Hat die Sendung bereits begonnen, kann je nach Sender bis zu einer bestimmten Zeit aus der Vergangenheit aufgenommen werden (Replay). Aufnahmen können in unterschiedlichen Ansichten geplant werden:

- **Im TV-Guide:** rote Taste auf der Fernbedienung drücken
- **In der Detailansicht einer Sendung:** Schaltfläche Aufnehmen bestätigen
- **Während die Sendung ausgestrahlt wird:** rote Taste auf der Fernbedienung drücken
- **In den Sendungsdetails des TV-Zappers:** rote Taste auf der Fernbedienung drücken

### 4.2 Serienaufnahmen planen

Gehen Sie vor, wie im vorigen Abschnitt „Einzelaufnahmen planen“ beschrieben. Wenn die Sendung Teil einer Serie ist, können Sie auswählen, wie viele Episoden Sie aufnehmen möchten:


 rote Funktionstaste drücken

 Serienaufnahme auswählen


 Auswahl bestätigen

 Anzahl der Episoden auswählen

 Auswahl bestätigen

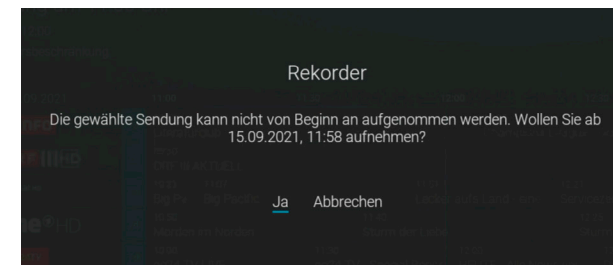

### 4.3 Geplante Aufnahmen anzeigen

Geplante Serienaufnahmen sind mit dem -Symbol gekennzeichnet. Unter Geplante Aufnahmen werden alle geplanten Aufnahmen in Form einer Liste angezeigt.



## 4.4 Abspielen von Aufnahmen

Neue Aufnahmen sind mit einem Stern gekennzeichnet. Je nachdem, ob es sich bei der Aufnahme um eine Einzelsendung oder eine Serienaufnahme handelt, können Sie Ihre Aufnahmen unter folgendem Menüpunkt abrufen:

- **Meine Aufnahmen:** Einzelaufnahmen
- **Meine Serien:** Serienaufnahmen



Im Menü **Rekorder** > **Meine Aufnahmen** aufrufen



**Aufnahme / Serie** auswählen



Seitenweise blättern



Gewählte Aufnahme abspielen

## 4.5 Löschen von Aufnahmen

Sie können Aufnahmen auf folgende Weise löschen:

- **Menü Rekorder:** Zu löschende Aufnahme unter Menüpunkt **Meine Aufnahmen** bzw. **Meine Serien** auswählen.
- **TV Guide:** Zu löschende Aufnahme auswählen (dies ist nur möglich, wenn die Sendung im jeweiligen Zeitfenster von Replay liegt)



Im Menü **Rekorder** > Gewünschten Menüpunkt aufrufen



Zu löschende Aufnahme wählen



Seitenweise blättern



Gewählte Aufnahme löschen



Löschen bestätigen

# 5 Die Next TV **Einstellungen**

## 5.1 Sendersortierung

Im Einstellungsmenü wird unterschieden zwischen **TV-Sendersortierung** und **Radio-Sendersortierung**. Passen Sie die Sendersortierung jeweils Ihren Vorlieben an.



Durch Senderliste navigieren (oder Nummer des Senders mithilfe der Tastatur der Fernbedienung eingeben)



Sender auswählen



Sender verschieben (oder Nummer der gewünschten Position mithilfe der Tastatur der Fernbedienung eingeben)



Neue Position bestätigen



Einstellungen speichern

Sendersortierung

14:02  
Mo, 13. September 2021

001	<b>ORF 1 HD</b>	ORF eins HD
002	<b>ORF 02 HD</b>	ORF 2 HD OÖ
003	<b>ATV HD</b>	ATV HD
004	<b>PULS 4 HD</b>	Puls 4 HD
005	<b>servus</b>	Servus TV HD Österreich
006	<b>1 HD</b>	Das Erste HD
007	<b>ZDF HD</b>	ZDF HD
008	<b>RTL HD</b>	RTL Österreich HD

Bewegen Sie die Auswahl zum Sender, den Sie verschieben wollen.

Bestätigen Sie den Sender mit der OK-Taste und verschieben Sie ihn mit den Pfeiltasten.

Drücken Sie erneut die OK-Taste um den Sender an der neuen Stelle zu positionieren. Speichern Sie Ihre Änderungen mit der GRÜNEN Taste.

Geben Sie die Nummer des Senders ein, den Sie auswählen wollen.

## 5.2 Jugendschutz

Schützen Sie jüngere Familienmitglieder vor unangemessenen Inhalten durch Aktivieren der Einstellung **Jugendschutz**. Wenn Sie Jugendschutz aktivieren, werden nur solche Inhalte angezeigt, welche der von Ihnen eingestellten Altersfreigabe (FSK) entsprechen. Alle anderen Inhalte sind gesperrt. Sie können die Sperre vorübergehend aufheben. Geben Sie Ihren **Jugendschutz-PIN-Code** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Die Altersfreigabe wird dann auf die nächst höhere Stufe angehoben, diese bleibt bestehen bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- Wechsel der Next TV-Box in den Standby-Modus
- Neustart der Next TV-Box
- Täglich um 04.00 Uhr

Sie können den Jugendschutz jederzeit unter **Einstellungen > Sicherheit > Jugendschutz-PIN ändern** ändern.

## 5.3 Sprache

Passen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche nach Ihren Wünschen an.

- Navigieren Sie im Menü zu **Einstellungen > Sprache**.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**.  
Die Benutzeroberfläche wird nun in der gewünschten Sprache angezeigt.

## 6 Die Next TV **Abonnements**.

Über den Menüpunkt **Abonnements** können Sie überprüfen, welche Optionen Sie hinzufügen oder kündigen möchten, zum Beispiel die Erweiterung des Online-recorders.

- Abonnierte Optionen anzeigen
- Verfügbare Optionen anzeigen
- Option abonnieren
- Option kündigen
- Kündigung einer Option widerrufen





**Gerne geben wir Ihnen Auskunft über unsere zahlreichen Produkte.**

Rufen Sie bei unserer Bestellhotline unter 0800 94 24 24 an oder finden Sie weitere Infos auf **liwest.at**.

LIWEST Kabelmedien GmbH

Lindengasse 18, 4040 Linz

**Tel** +43 732 94 24 24

**Fax** +43 732 94 24 24 80

**Mail** [info@liwest.at](mailto:info@liwest.at)